

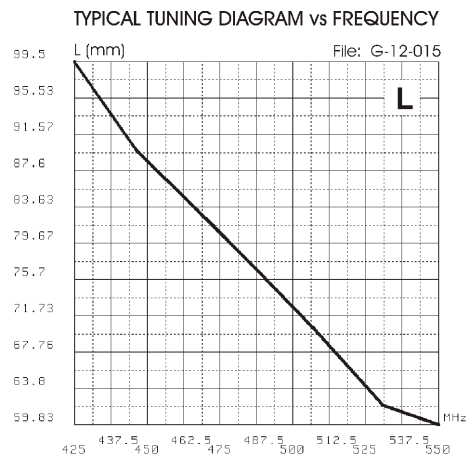
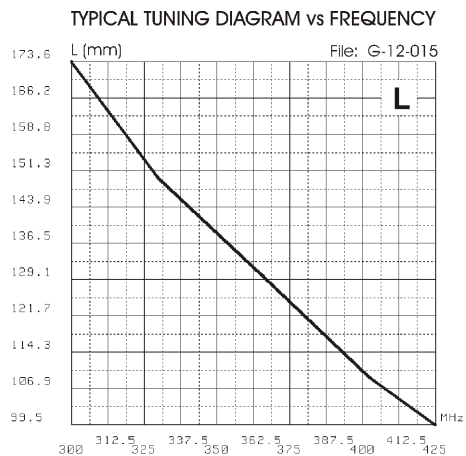


ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ

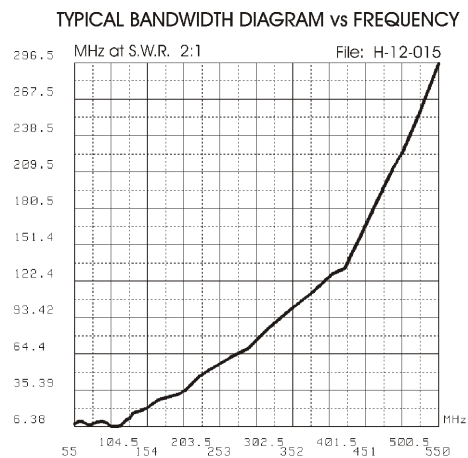


ДІАГРАМИ УЗГОДЖЕННЯ ТА СМУГИ ПРОПУСКАННЯ

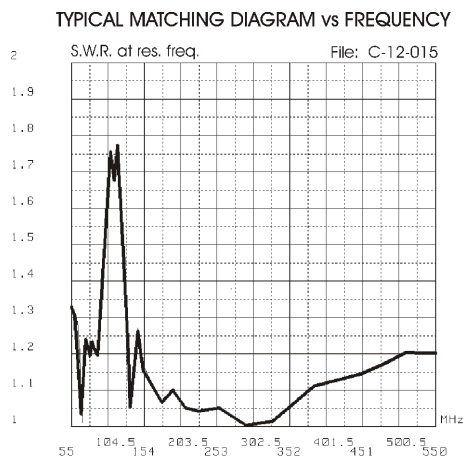

MGA 55-550 MGA 108-550

Мобільні антени VHF 55...550 MHz або 108...550 MHz із нержавіючої сталі та пружини

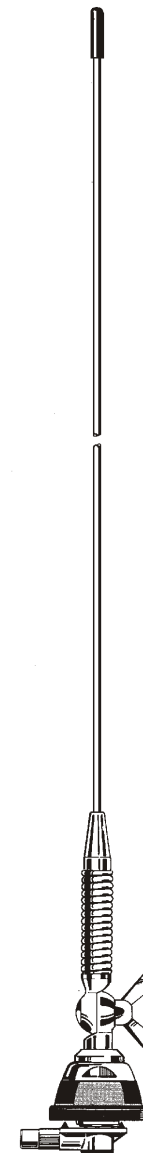

SIRIO
antenne

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в ITALY - Rev. 15/06/2006 - Cod. ID376

Installation Manual

ОПИС

1/4 λ мобільні антени, що охоплюють діапазон частот 55...550 МГц або 108...550 МГц за допомогою додану схему різання. Серія MGA виготовлена зі стрижня з нержавіючої сталі 17/7 PH та нержавіючої сталі пружини. Вони постачаються з «SL», «S» кріпленням (від 55 до 300 МГц) або «N» кріпленням (від 55 до 100 МГц).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні дані


Тип	: 1/4 λ	
Діапазон частот	: MGA 55-550	від 55 до 550 МГц, налаштовується обрізанням;
	: MGA 108-550	від 108 до 550 МГц, налаштовується обрізанням
Імпеданс	: 50 Ω	
Випромінювання	: Всенаправлена	
Поляризація	: Вертикальна	
Підсилення	: 0 dB відн. дол./4 штир	
Смуга пропускання @ SWR $\leq$ 2	: див. діаграму (кріплення "SL")	
SWR @ рез. частота	: див. діаграму (кріплення "SL")	
Макс. потужність	: 100 Watts	
Система живлення / Положення	: Прямий / Основа	
Стандартне кріплення	: "SL", отвір для кріплення $\varnothing$ 19 mm, кабель 5m RG 58 (55...550 MHz)	
Альтернативне кріплення	: "S", отвір для кріплення $\varnothing$ 19 mm, кабель 5m RG 58 (лише 55...300 MHz)	
	: "N", монтажний отвір $\varnothing$ 12.5 mm, кабель 4m RG 58 (лише 55...100MHz)	

Механічні дані


Матеріали	: Нержавіюча сталь 17/7 PH, нейлон, хромована латунь
Висота (прибл.)	: MGA 55-550 1400 mm
	: MGA 108-550 705 mm
Вага (приблизно)	: 420 gr

ВСТАНОВЛЕННЯ КРІПЛЕНЬ

Кріплення "SL"

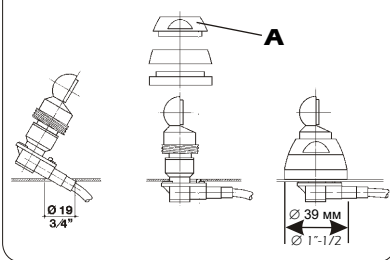

Кріплення "S"

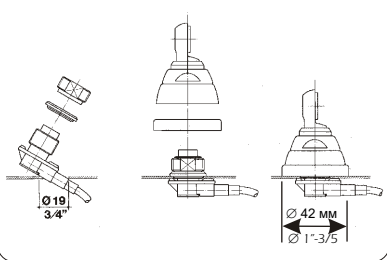

Кріплення "N"




«SL» КРІПЛЕННЯ ПРИМІТКА: Будьте обережні під час встановлення, не докладайте занадто багато зусиль, а затягніть металеве кільце А відповідним інструментом. МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ: 4 Nm $\pm$ 10%

ОБЕРЕЖНО ДЛЯ ОСНОВИ «SL»: Будьте уважні під час встановлення. Не затягуйте надто сильно, а накрутите металеве кільце А відповідним ключем. МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ: 4 Nm $\pm$ 10%


ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ




TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY File: G-12-015

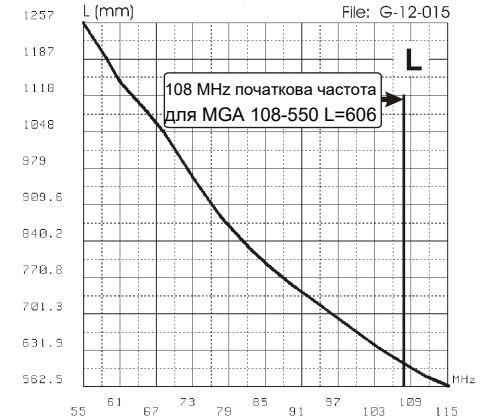


TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY File: G-12-015

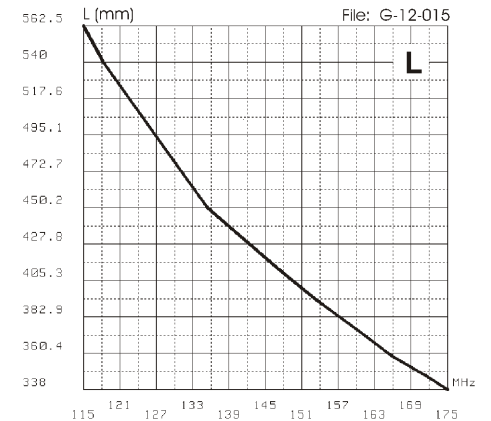

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY File: G-12-015

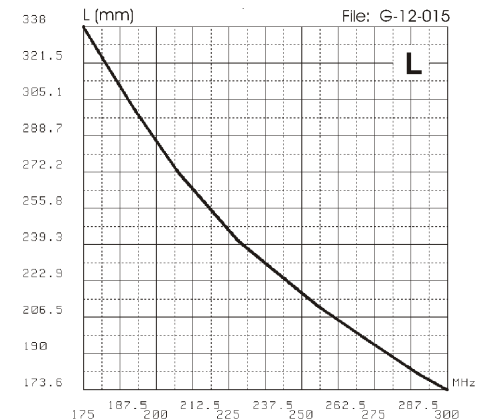

- Use the curve as a guide. For fine-tuning please use a SWR-Meter.

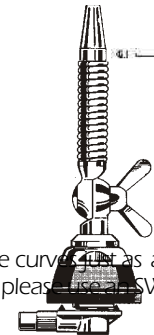

ПРИМІТКА:

Використовуйте криві лише як орієнтир. Для точного налаштування використовуйте SWR-метр.