

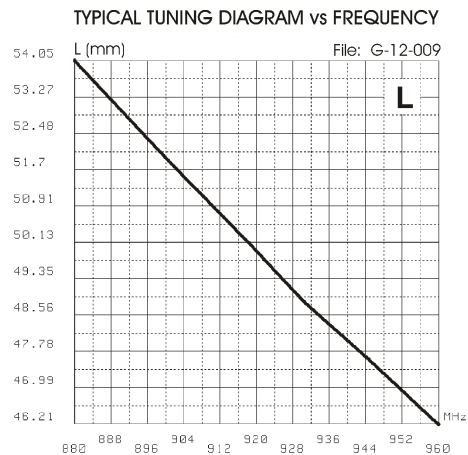
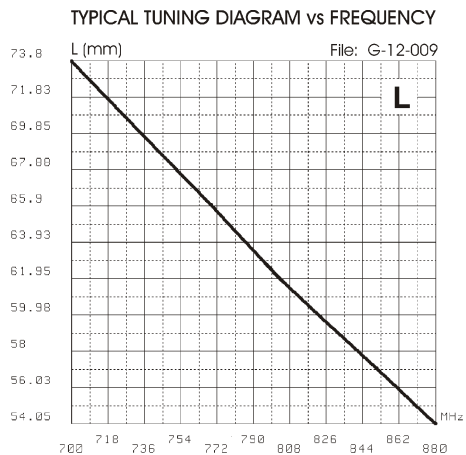
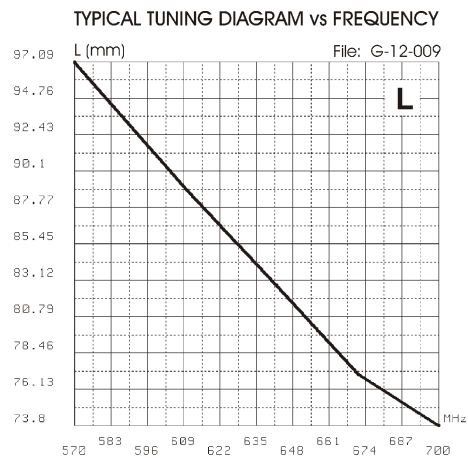
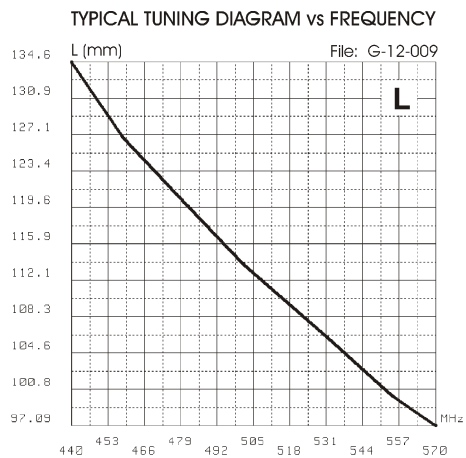


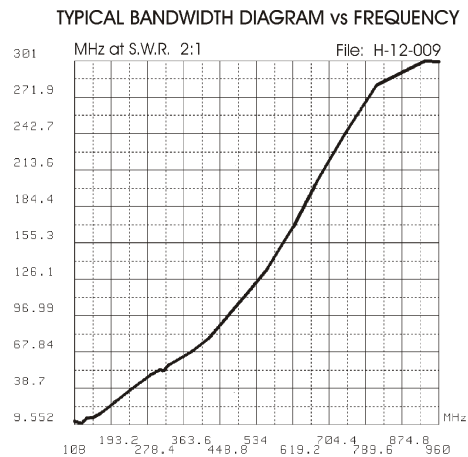


ДІАГРАМИ УЗГОДЖЕННЯ ТА СМУГИ ПРОПУСКАННЯ

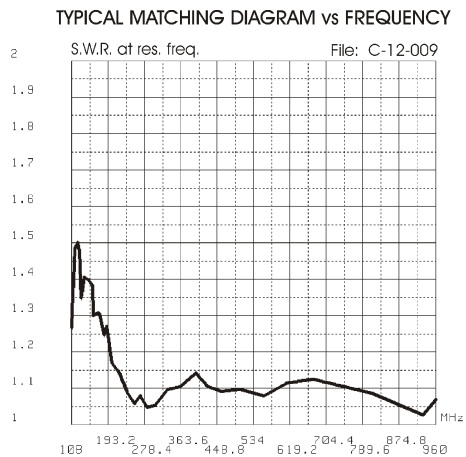

SKB 108-960

Мобільна антена VHF 108...960 МГц, штир з нержавної сталі



Installation Manual

ОПИС

1/4 λ мобільна антена для діапазону частот 108...960 МГц з використанням комплектного схема обрізання. Виконаний з нержавної сталі 17/7 PH і постачається з основою «ML» (Micro Line) з малі розміри. Доступна з магнітною основою для тимчасового встановлення на автомобіль.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні дані

Тип	: 1/4 λ
Діапазон частот	: від 108 до 960 МГц, налаштування підрізанням
Імпеданс	: 50 Ω
Випромінювання	: Всенаправлена
Поляризація	: Вертикальна
Підсилення	: 0 dB відн. до $\lambda/4$ штир
Смуга пропускання @ SWR $\leq$ 2	: див. діаграму
SWR @ рез. частота	: див. діаграму
Макс. потужність	: 100 Вт для 108...550 МГц; 30 Вт для 550...960 МГц
Система живлення / Положення	: Прямий / Основа
Стандартне кріплення	: «ML», монтажний отвір $\varnothing$ 14 або 18 мм, кабель 5м RG 58

Механічні дані

Матеріали	: Нержавна сталь 17/7 PH, хромована латунь
Висота (прибл.)	: 700 мм
Вага (приблизно)	: 280 г

ВСТАНОВЛЕННЯ КРІПЛЕНЬ

Монтаж ззовні


- 1.1 Просвердліть отвір 18 мм, зачистіть задирки та захистіть від корозії. Відпустіть деталь В, підштовхніть її вгору разом з деталлю С та міцно утримуйте їх разом з деталлю С.
 - 1.2 Вставте основу в монтажний отвір і зсуньте його від центру. Вставте пластикову пластину D деталі С в отвір. Загвинтіть деталь В гайковим ключем на 20 мм.
- Гайку В затягнуто правильно, якщо верхній край деталі А на тій самій висоті, що й внутрішній різьбовий болт the upper edge of part A is at the same**

Монтаж зсередини


- 2.1 Просвердліть отвір 14 мм, зачистіть задирки та захистіть від корозії. Відпустіть деталь В та використайте деталь Е. Вставте знизу деталь F в отвір до упору.
 - 2.2 Втисніть частини А, В і Е зверху та накрутіть їх ріжковим ключем на 20 мм ключ.
- Деталь В затягнута правильно, якщо верхній край деталі А знаходиться на одному висоті, що й внутрішній різьбовий болт. height as the inner thread-bolt.**

ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ


TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

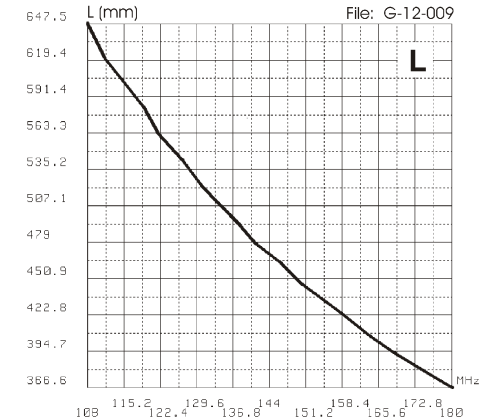

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

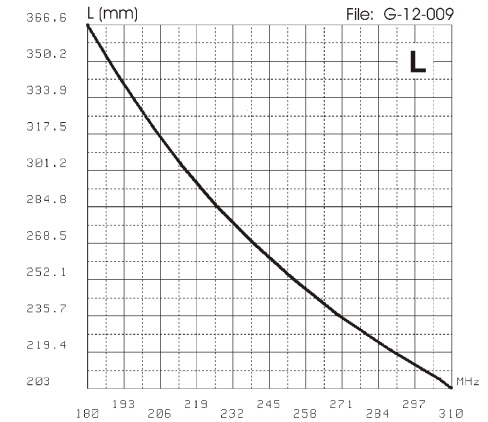

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

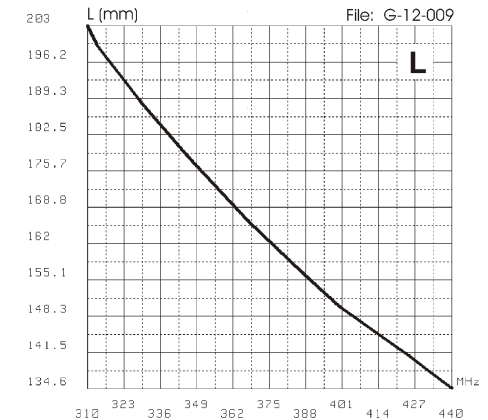

- Use the curves just as a guide. For fine-tuning please use an SWR-Meter.

ПРИМІТКА:

Використовуйте криві лише як орієнтир. Для точного налаштування використовуйте SWR-метр.