


ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ



SMA 108-550 PL

VHF 108...550 MHz Штир з нержавіючої сталі

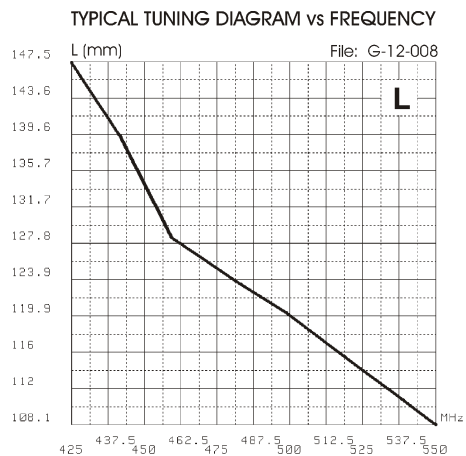

ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

© Copyright SIRIO antenne - Технічні дані можуть бути змінені - Надруковано в ITALY - Rev. 15/06/2006 - Cod. ID375

Installation Manual

ОПИС

1/4 λ мобільна антена, що охоплює діапазон частот 108...550 МГц за допомогою доданого схема різання. Виготовлено з нержавіючої сталі 17/7 PH і постачається з UHF-штекером (PL-259) роз'єм, придатний для монтажу на магнітних кріпленнях, кутовий роз'єм або портативні RTx.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні дані

Тип	: 1/4 λ
Діапазон частот	: від 108 до 550 MHz, налаштовується обрізанням
Імпеданс	: 50 Ω
Випромінювання	: Всенаправлена
Поляризація	: Лінійна вертикальна
Підсилення	: 0 dB відн. до $\lambda/4$ штир
Смуга пропускання @ SWR $\leq$ 2	: $\geq$ 11 MHz @ 108 MHz (кріплення "MAG 125 PL")
SWR @ рез. частота	: $\leq$ 1.4 @ 108 MHz (кріплення "MAG 125 PL")
Макс. потужність	: 100 Watts
Роз'єм	: UHF-штекер (PL-259)

Механічні дані

Матеріали	: Нержавіюча сталь 17/7 PH, нейлон, хромована латунь
Висота (прибл.)	: 663 mm
Вага (приблизно)	: 55 gr

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ТИП КРІПЛЕННЯ



MAG 125 PL:


Діапазон частот: від DC до 500 MHz
Загальний розмір: $\varnothing$ 127 mm
Матеріали: хромована латунь, нейлон, гума
Кабель: 3.6 m RG 58 / PL 259 R, штекер
Підключення антени: UHF-гніздо

P/N 2502602.05 MAG 125 PL



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ

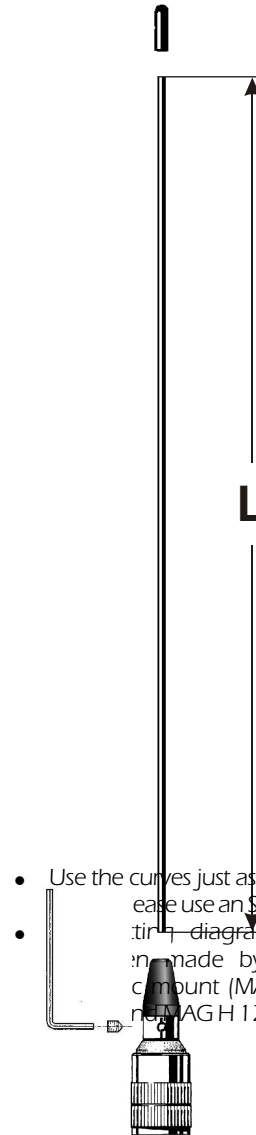

- Use the curves just as a guide. For fine-tune use an SWR-Meter.
- Tuning diagram measurement can be made by using a SIRIO component (MAG 125 PL, MAG 145 PL, MAG H 12 PL)

ПРИМІТКА:

Використовуйте криві лише як орієнтир. Для точного налаштування використовуйте SWR-метр. Вимірювання діаграми відрізання виконано за допомогою SIRIO магнітне кріплення (MAG 125 PL, MAG 145 PL та MAG H 12 PL)

