


НАЛАШТУВАННЯ

ТИПОВА ДІАГРАМА НАЛАШТУВАННЯ ВІД ЧАСТОТИ



АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ТИП КРІПЛЕННЯ

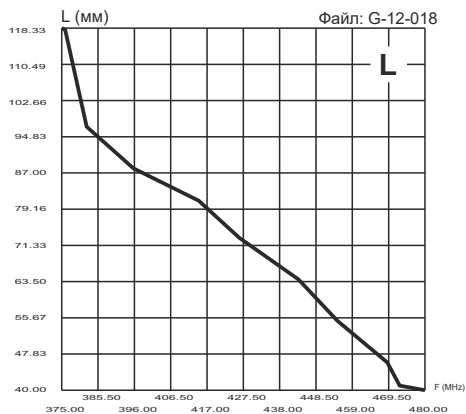

PM 125 PL:

Діапазон частот: від DC до 500 MHz

Загальний розмір: Ø 127 mm

Матеріали: хромована латунь, нейлон, гума

Кабель: 3.6 m RG 58 / PL 259 R, штекер

Підключення антени: UHF-гніздо

P/N 2502602.05 PM 125 PL

MGA 108-480 PL MGA-E 136-174MHz

VHF 108...480 MHz або 136-174MHz

Нержавіючий штир з пружиною



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

ОПИС

1/4 I мобільна антена, що охоплює діапазон частот 108...480 МГц за допомогою доданого схема різання. Виготовлено зі стрижня з нержавіючої сталі та пружини і постачається з UHF-штекером (PL-259) роз'єм, придатний для встановлення на магнітні основи, кутовий роз'єм або портативні RTx.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Електричні дані

Тип	: 1/4 I
Діапазон частот	: від 108 до 480 MHz, налаштовується обрізанням
	: 136-174 MHz (MGA-E 136-174 MHz)
Імпеданс	: 50 W
Випромінювання	: Всенаправлена
Поляризація	: Лінійна вертикальна
Підсилення	: 0 dB відн. до I /4 штир
Смуга пропускання @ SWR£ 2	: 3 5 MHz @ 108 MHz (кріплення "PM 125 PL")
SWR @ рез. частота	: £ 1.7 @ 108 MHz (кріплення "PM 125 PL")
Макс. потужність	: 100 Watts
Роз'єм	: UHF-штекер (PL-259)

Механічні дані


Матеріали	: Нержавіюча сталь 17/7 PH + AISI 302, хромована латунь
Висота (прибл.)	: 775 mm
Вага (приблизно)	: 110 gr

"UHF" ШТЕКЕР (PL-259), ВИД

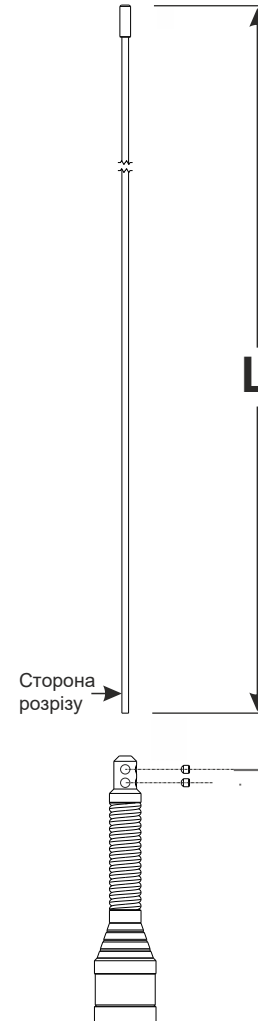


ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ


ТИПОВА ДІАГРАМА НАЛАШТУВАННЯ ВІД ЧАСТОТИ

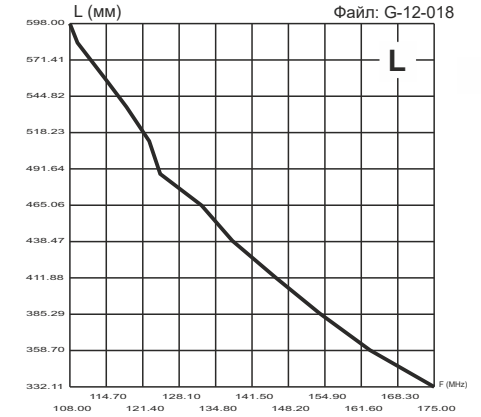

ТИПОВА ДІАГРАМА НАЛАШТУВАННЯ ВІД ЧАСТОТИ

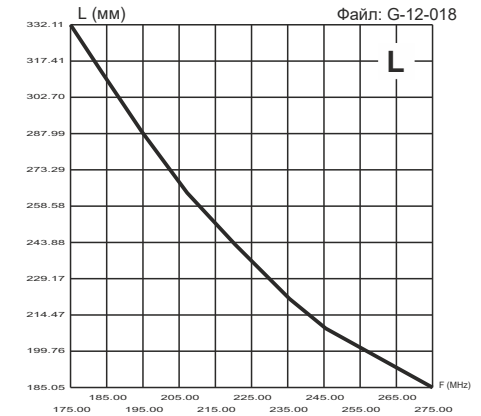

ТИПОВА ДІАГРАМА НАЛАШТУВАННЯ ВІД ЧАСТОТИ

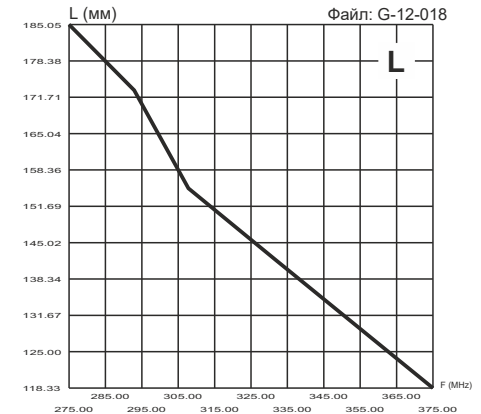

ПРИМІТКА:

! Криві — лише орієнтир. Для точного налаштування — SWR-метр.

! Розміри різання виміряно з магн. кріпленням SIRIO (PM 100 PL, PM 125 PL та MAG 145 PL).

! Відріжте нижню сторону випромінювача .



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ